

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://wmz.nt-rt.ru/> || wzm@nt-rt.ru

Дозирующие вентили и затворы


Дозирующий клапан предназначен для регулирования подачи абразивного материала в камеру абразивоструйной установки. Посредством настройки дозирующего клапана можно получить максимум эффективности от каждой частицы абразивного материала.

Дозатор SGV



Для установок Аэробластинг. Можно использовать любые абразивные материалы фракцией от 0,025 до 4 мм.

Трубка резиновая для дозатора SGV

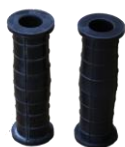

Предназначена для работы стальной и чугунной дробью, а так же песком, молотой керамикой, твердыми молотыми минералами и молотыми шлаками.

Соединение быстросъемное к затвору



Быстросъемное соединение (затвор-установка)

Узел регулировки абразивного материала с затвором «SANDSTURM»



Описание

- б/с соединение для подключения к абразивоструйной установки
- затвор (клапан) регулировки подачи абразива с камерой смешения для любого абразивного материала
- б/с соединение для подключения абразивоструйного рукава
- узел регулировки подачи абразивного материала устанавливается на установки любого производителя

Узел регулировки подачи абразивного материала с затвором SGV



Описание

Для установок Аэробластинг.

Узел регулировки подачи абразивного материала с затвором предназначен для установки на аппараты напорного типа любого производителя.

Устройство инжекционное



Дозатор регулировки подачи абразивного материала инжекторный


Затвор дозирующий SANDSTURM®-32



Затвор дозирующий SANDSTURM®-32, позволяет производить точное регулирование количества подачи любых абразивных материалов, включая литую стальную, чугунную или колотую дробь и гранитную крошку диаметром до 4 мм. Дозирующий затвор поставляется в двух вариантах исполнения с ручным регулированием и с пневматическим дистанционным управлением.

Используйте дозирующий вентиль SANDSTURM®-32, для замены низкопроизводительных и имеющих ограничения в использовании тяжелых абразивных материалов затворов шибберного типа FSV. В стандартной комплектации поставляется с трубкой из износостойкой резины с диаметром проходного отверстия 30 мм или по заказу с полиуретановой трубкой для продления срока службы.

Затвор пневмоуправляемый SANDSTURM®-32P

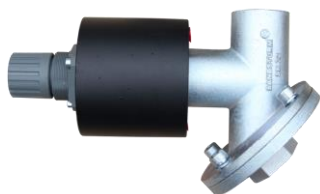

Нормально закрытый затвор **SANDSTURM®-32P** позволяет производить точное регулирование количества подачи любых абразивных материалов, включая стальную или чугунную круглую или колотую дробь и гранитную крошку диаметром до 4 мм. Затвор поставляется с пневматическим дистанционным управлением. Используйте нормально замкнутый, самоуплотняющийся затвор с пневматическим управлением для дозирования любого абразивного материала в условиях, где требуется мгновенное прекращение подачи абразивного материала. Дозирующий затвор с пневматическим управлением мгновенно отключает поток абразивного материала и одновременно герметизирует абразивоструйную установку. Используйте установленное на Ваш пескоструйный аппарат дистанционное управление подачи и сброса сжатого воздуха, которое позволит вашему оператору, отпустив клавишу управления, мгновенно остановить поток абразивного материала. Затвор идеально подходит для использования на многопостовых абразивоструйных установках напорного типа, а также легко устанавливается на абразивоструйные установки любого производителя. Применение пневмоуправляемого затвора **SANDSTURM®-32P** позволяет экономить до 30% дизельного топлива и до 40% абразивного материала при проведении абразивоструйных работ. В стандартной комплектации поставляется с трубкой из износостойкой резины диаметром 30 мм или по заказу с полиуретановой трубкой для продления срока службы.

Привод пневматический для затвора дозирующего «SANDSTURM-32P»



Пневмоуправление для затвора дозирующего SANDSTURM®-32P служит для мгновенного отключения потока абразивного материала и одновременно герметизирует абразивоструйную установку.

Трубка из полиуретана для затвора дозирующего «SANDSTURM-32»



Для затвора дозирующего «SANDSTURM®-32» и «SANDSTURM®-32P»

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://wmz.nt-rt.ru/> || wzm@nt-rt.ru